

MESSANLEITUNG MASSVORHÄNGE VORHANGSCHIENE


Vorhanghöhe

Messen Sie bündig von der Unterkante der Vorhangschiene (A. in der Abbildung) bis bündig zum Boden oder zum Fensterbrett (B. in der Abbildung).

Je nach persönlichem Geschmack rechnen Sie vom erhaltenen Mass (C. in der Abbildung) einige cm weg oder dazu:

- Minus 1.5cm: Der Vorhang hängt ca. 1-2cm über dem Boden (Empfehlung).
- 0cm: Der Vorhang steht auf dem Boden auf.
- Plus 5cm-15cm: Der Vorhang liegt auf dem Boden.

Den erhaltenen Wert geben Sie bei der Vorhang-Bestellung im Feld "Vorhanghöhe" ein.

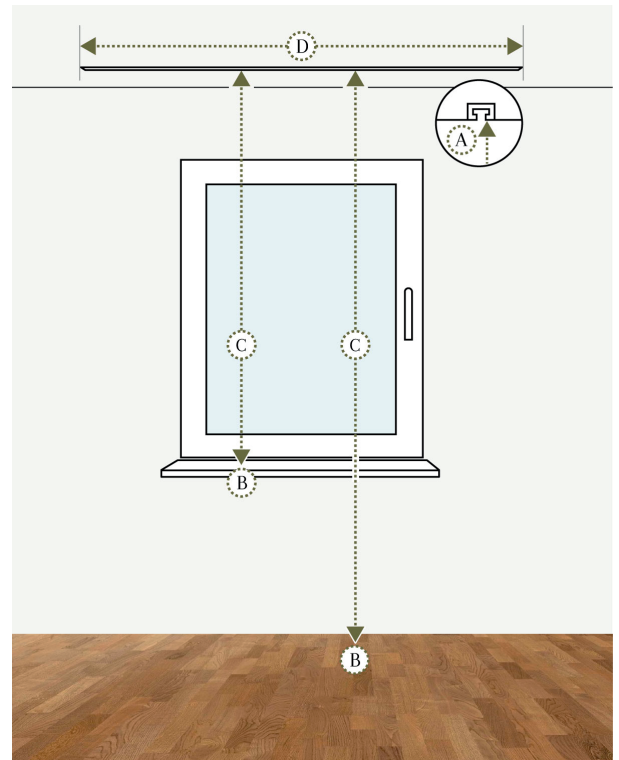

Vorhangbreite

Messen Sie die Strecke, die von den Vorhängen bedeckt werden soll (D. in der Abbildung).

Wenn das Fenster links und/oder rechts nicht direkt an eine Seiten-Wand anschliesst, sollte der Vorhang pro Seite mind. 20cm breiter sein als das Fenster.

Wenn Sie ein Vorhang-Paar pro Fenster wünschen, halbieren Sie die gemessene Strecke durch zwei und bestellen Sie zwei Vorhänge davon.

Tipps

Fussböden, Vorhangbretter und Decken sind nicht immer ganz eben. Messen Sie die Höhe daher unbedingt an mehreren Stellen.

Wenn Sie Tagvorhänge mit Nacht-, Verdunkelungs- oder Blackout-Vorhängen ergänzen, achten Sie bitte darauf, dass die Tagvorhänge ca. 0.5cm weniger hoch sind, damit die Tagvorhänge nicht hervor schauen.

Bestellungen: www.vorhangmanufaktur.com

Kundendienst: 0840 111 000 (Ortstarif)